# RI-650L 長距離門禁控制器操作手冊

#### 一. 產品特性:

- \*接收及控制器一體型設計,操作簡便,功能齊全,安裝方便。
- \*天線與主機間連線長度可視安裝環境靈活調整。
- \*具電腦連線介面,可整合於電腦門禁軟體。
- \*主機記憶採 FLASH RAM 設計,具大容量及不受停電影響 特性。
- \*可調整接收靈敏度,控制接收距離,使用彈性大。
- \*具車道門禁自動關門功能。
- \*主機具防破壞功能。

#### 二. 產品規格:

\*接收靈敏度:-90dbm

\*接收距離:1~20公尺

\*卡片容量:連續或任意卡號 10 萬張

\*天線尺寸:20cm\*20cm\*5cm

\*天線連接線長度:3~10米

\*使用電源: DC12-15V

\*消耗電流:最大 120mA

\*輸出接點容量: 10A/120VAC

\*接點動作時間: 1~255 秒

\*工作溫度:0°~ 55°C

外型尺寸:145mm(長)\*102mm(寬)\*48mm(高)

- 三. 功能設定指令介紹:(先按主機設定密碼,再加入設定指令)
  - 1. 指令1:新增單張卡片號碼
  - 2. 指令2:刪除單張卡片號碼
  - 3. 指令3:新增整批連號卡片號碼
  - 4. 指令4:刪除整批連號卡片號碼
  - 5. 指令5:刪除所有卡片號碼
  - 6. 指令6:設定開門時間
  - 7. 指令7:設定自動關門延遲時間
  - 8. 指令8: 更改6位數主機設定密碼。(原始碼123456)
  - 9. 指令 F1: 杳詢卡片號碼
  - 10. 指令 #1:設定接收靈敏度

#### 四. 功能設定:

- 1. 新增單張卡號(卡號假設爲 00456789)
  - (1) 按六位數主機設定密碼\*123456,嗶嗶二聲,黃燈 恆亮。
  - (2) 按1。
  - (3) 按 8 位數卡片號碼 00456789 Ent,嗶嗶二聲,綠燈亮 起後熄滅,即輸入成功。
  - (4) 重覆第(3)項可再輸入不同卡號。
  - (5) 按 C 鍵結束輸入, 黃燈恢復閃動, 至待機狀態。
  - 註:新增之卡號,若已輸入,主機會發出嗶一長聲,紅 燈亮起後熄滅,提醒該卡號重覆輸入。

未滿8位數之卡號請在數字前補0使其成爲8位數。

#### 2. 刪除單張卡號

- (1) 按六位數主機設定密碼\*123456,嗶嗶二聲,黃燈恆亮。
- (2) 按 2。
- (3) 按 8 位數卡片號碼 00456789 Ent,嗶嗶二聲,綠燈亮 起後熄滅,即輸入成功。
- (4) 重覆第(3)項可再輸入不同卡號。
- (5) 按 C 鍵結束輸入, 黃燈恢復閃動, 至待機狀態。
- 註:刪除之卡號,若尚未輸入,主機會發出嗶一長聲,紅 燈亮起後熄滅,提醒該卡號刪除無效。

未滿8位數之卡號請在數字前補0使其成爲8位數。

### 3. 新增整批連號卡號

- (1) 按六位數主機設定密碼\*123456,嗶嗶二聲,黃燈恆亮。
- (2) 按3。
- (3) 按 8 位數,最小感應卡號,再按 Ent 鍵)嗶一聲。
- (4) 按卡片張數,即 2~9999,再按 Ent 鍵,嗶嗶二聲, 綠燈亮起後熄滅,即完成動作。張數輸入若超過 9999 則嗶一長聲,紅燈亮起後熄滅。
- 註:新增之卡號,若已輸入,主機會發出嗶—長聲,紅 燈亮起後熄滅,提醒該卡號重覆輸入。

未滿8位數之卡號請在數字前補0使其成爲8位數。

#### 4. 刪除整批連號卡號

- (1) 按六位數主機設定密碼\*123456,嗶嗶二聲,黃燈 恆亮。
- (2) 按4。

- (3) 按 8 位數, 最小感應卡號, 再按 Ent 鍵) 嗶一聲。
- (4) 按卡片張數,即 2~9999,再按 Ent 鍵,嗶嗶二聲, 綠燈亮起後熄滅,即完成動作。張數輸入若超過 9999 則嗶一長聲,紅燈亮起後熄滅。
- 註:刪除之卡號,若尚未輸入,主機會發出嗶一長聲,紅 燈亮起後熄滅,提醒該卡號刪除無效。

未滿8位數之卡號請在數字前補0使其成爲8位數。

#### 5. 删除所有卡號

- (1) 按六位數主機設定密碼\*123456,嗶嗶二聲,黃燈恆 亮。
- (2) 按5。
- (3) 按六位數主機設定密碼 123456 Ent, 黃燈熄滅, 綠燈 亮起, 約等一秒鐘, 嗶嗶二聲, 綠燈熄滅, 黃燈恢 復閃動, 即完成動作。

### 6. 設定開門時間

- (1) 按六位數主機設定密碼\*123456,嗶嗶二聲,黃燈 恆亮。
- (2) 按6。
- (3) 按欲設時間,1~255 秒,再按 Ent 鍵,嗶嗶二聲, 綠燈亮起後熄滅,黃燈恢復閃動,即完成動作。
- 註:輸入時間如超過 255 秒,主機發出嗶一長聲提示, 請重新輸入。

### 7. 設定自動關門延遲時間

- (1) 按六位數主機設定密碼\*123456,嗶嗶二聲,黃燈 恆亮。
- (2) 按7。
- (3) 按欲設時間,10~255 秒,再按 Ent 鍵,嗶嗶二聲, 綠燈亮起後熄滅,黃燈恢復閃動,即完成動作。

### 8. 更改6位數主機設定密碼

- (2) 接8。
- (3) 按新 6 位數主機設定密碼,再按 Ent 鍵,嗶嗶二聲, 綠燈亮起後熄滅,黃燈恢復閃動,即完成動作。

#### 9. 查詢卡號

- (1) 按六位數主機設定密碼\*123456,嗶嗶二聲,黃燈 恆亮。
- (2) 按F1。
- (3) 輸入欲查詢卡號 8 位數,再按 Ent 鍵,卡號若接受嗶嗶二聲,綠燈亮起後熄滅,卡號若不接受,嗶一長聲, 紅燈亮起後熄滅。
- (4) 欲查詢其他卡號,請重覆步驟(3)。
- (5) 按 C 退出查詢。

### 10. 設定接收靈敏度

- (1) 按六位數主機設定密碼\*123456,嗶嗶二聲,黃燈 恆亮。
- (2) 按#1。
- (3) 輸入 50 到 90 數值,再按 Ent 鍵。

註:數值愈大表示靈敏度愈高,接收距離愈長。

按C退出查詢。


註:以上功能設定若未做結束動作,本機會在30秒左右, 自行恢復原始狀態(待機)。

#### 五. 使用說明:


待機下按 F1 鈕可測試發射器信號強度。

## 六. 接線說明:


## 主機板端子位置圖

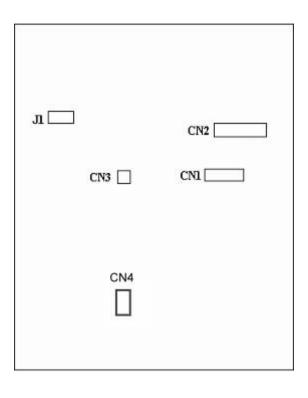

## CN1 接電源及偵測信號輸入

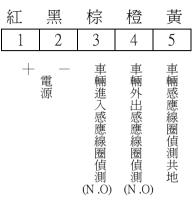

# CN2 接繼電器信號輸出(乾接點)

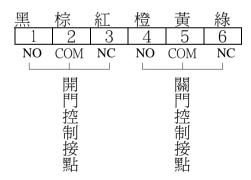

# CN3 接通訊介面



# CN4 接 Wiegand 信號輸出



# 八.通訊站碼設定:

- 1.按六位數主機設定密碼\*123456,嗶嗶二聲,黃燈恆亮。
- 2.按00進入站碼設定模式。
- 3. 按站碼範圍 1~32 Ent 嗶嗶二聲,綠燈亮起後熄滅,黃燈恢 復閃動,即完成動作。